1 Voorzorgsmaatregelen
2 Productoverzicht
3 Verbindingen
4 Schermaanpassing
5 Problemen oplossen
6 Overige informatie

Manual Regulatory Reader

DLP PROJECTOR

Owner's Instructions

SP-A900B

De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.

※ Om letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen dient u de volgende veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door te lezen en u hier aan te houden.

Waarschuwing — Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of mogelijk de dood tot gevolg hebben.

Opmerking — Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of beschadiging van het product of uw eigendommen tot gevolg hebben.

| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
TOP
MAIN

Met betrekking tot stroom

[De afbeeldingen hier zijn alleen ter referentie en zijn niet altijd (of in alle landen) van toepassing.]

Waarschuwing

Het niet goed aansluiten van de stekker kan brand tot gevolg hebben.

- Een onvolledige aansluiting kan brand tot gevolg hebben.

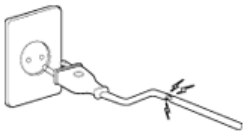

Maak stopcontacten niet los en zorg dat u netsnoeren niet beschadigt.

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Raak nooit met natte handen de stekker aan.

- Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

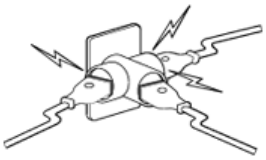

Sluit niet meerdere apparaten aan op een enkel stopcontact.

- Dit kan brand veroorzaken.

Plaats geen zware objecten op het netsnoer. Zorg dat u het netsnoer niet teveel buigt of eraan trekt.

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd voor u het apparaat verplaatst. Zorg er bovendien voor dat alle aansluitkabels van andere apparaten zijn afgesloten.

- Bij het verplaatsen van het apparaat zonder het netsnoer af te sluiten kan het snoer beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken.

De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar zijn.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.

Opmerking

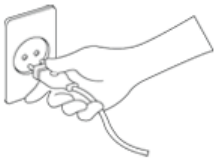

Trek bij het afsluiten van het apparaat altijd aan de stekker zelf en nooit aan het snoer.

- Afsluiten door aan het snoer te trekken kan brand veroorzaken.

Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat gaat schoonmaken.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Met betrekking tot de installatie

Waarschuwing

HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN OPEN VUUR ZOALS KAARSEN OM BRAND TE VOORKOMEN.

- Dit kan brand veroorzaken.

Laat bij het plaatsen van het apparaat in een kast of op een plank het voorste deel van het apparaat niet naar buiten steken.

- Als het apparaat valt kan dit het apparaat beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.

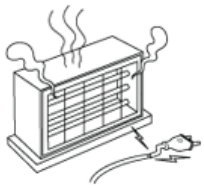

Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmingstoestellen.

- Het omhulsel kan smelten en dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Plaats het apparaat niet daar waar het in aanraking kan komen met olie, rook, vocht of water (regenwater), of in een voertuig.

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Plaats het apparaat niet op plaatsen zonder ventilatie, zoals boekenplanken of kasten.

- Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond, bijvoorbeeld op een standaard die kleiner is dan het apparaat zelf.

- Als het apparaat valt kan dit letsel veroorzaken bij kinderen of kan het apparaat zelf beschadigd raken. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, want het voorste gedeelte is zwaar.

Zet bij onweer het apparaat onmiddelijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Opmerking

Zorg dat de ventilatiegaten van het apparaat niet geblokkeerd worden door bijvoorbeeld een tafelkleed of gordijn.

- Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Plaats het apparaat voorzichtig op de grond.

- Doet u dit niet, dan kan dit schade of letsel veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen als u het verplaatst.

- Dit kan schade of letsel veroorzaken.

Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

- Als het apparaat valt kan dit letsel veroorzaken bij kinderen. Omdat het voorste gedeelte van het apparaat zwaarder is dan het achterste gedeelte, dient u het apparaat te plaatsen op een vlakke en stabiele plek.

| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |

Met betrekking tot schoonmaak en gebruik

Waarschuwing

Steek geen metalen voorwerpen zoals eetstokjes, metaaldraad, boren of brandbare materialen zoals papier en lucifers in de ventilatiegaten van het apparaat of in de AV-aansluitingen.

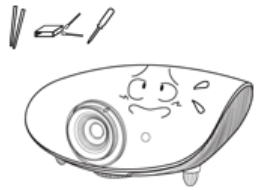

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als water of een andere vloeistof in het apparaat terecht komt, zet het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum.

Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.

- Als het apparaat gerepareerd moet worden neemt u contact op met een Servicecentrum. Er bestaat kans op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Houd het apparaat uit de buurt van brandbare stoffen.

- Dit kan brand of een explosie veroorzaken.

Plaats geen water, drinken, chemische stoffen, kleine metalen voorwerpen of zware objecten op het apparaat.

- Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht komen kan dit elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Laat kinderen geen voorwerpen zoals speelgoed of koekjes op het apparaat plaatsen.

- Als het kind deze voorwerpen vervolgens weer weg wil pakken kan het apparaat vallen en letsel veroorzaken.

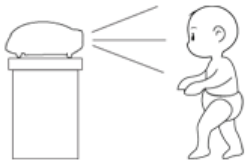

Kijk nooit rechtstreeks in het licht van de lamp voor op het apparaat en schijn deze nooit in iemands ogen.

- Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen.

Wanneer u de batterijen verwijdert, zorgt u dat deze niet door kinderen worden ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

- Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een kind een batterij heeft ingeslikt.

Opmerking

Als er rook, een vreemd geluid of brandlucht uit het apparaat komt, zet deze dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Als de stekker of de aansluiting wordt blootgesteld aan stof, water of andere vloeistoffen, maak dit dan schoon.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Maak na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact het apparaat voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen chemische stoffen zoals was, wasbenzine, alcohol, thinner, insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddel, schoonmaakmiddel, enz.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation.

- Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.

Als het apparaat is gevallen of als het omhulsel kapot is, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact, om elektrische schokken of brand te voorkomen.

- Neem contact op met een Servicecentrum.

Zorg dat u de bescherming van de lens niet kwijtraakt.

- De lens gebruiken zonder deze bescherming kan beschadiging aan de lens veroorzaken.

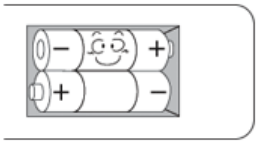

Wanneer u batterijen vervangt, plaats u deze met de plus- en minpool in de juiste richting zoals op de batterijhouder staat aangegeven.

- Door een onjuiste polariteit kan een batterij breken of lekken, en brand, letsel of aantasting (schade) veroorzaken.

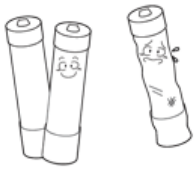

Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen. Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen tegelijk.

- Hierdoor kan een batterij breken of lekken, en brand, letsel of aantasting (schade) veroorzaken.

Plaats de afstandsbediening op een tafel of bureau.

- Als u op de afstandsbediening gaat staan, kunt u vallen en u bezeren, of kan de afstandsbediening beschadigd raken.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) – Alleen Europa

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product – Alleen Europa

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |

Productkenmerken

01 Optisch mechaniek met geavanceerde DLP-technologie

- Volledig 1920x1080 HD-paneel toegepast.
- Een 6-delig kleurenwiel is toegepast voor optimale kleurimplementatie.
- 300 W lamp voor betere helderheid

02 Levendige kleuren

- Geavanceerde beeldafstemming met nadruk op kleurverbetering - in dit toestel wordt getracht kleurcoördinatie te bereiken die voldoet aan de uitzendstandaards voor videoproductie.

03 Minimaal ventilatorgeluid en lichtlekkage

- De luchtstroom en plaatsing van de ventilator zijn geoptimaliseerd om het ventilatorgeluid en straallekkage te minimaliseren.

04 Diverse ingangspoorten

- Er zijn meer dan voldoende ingangen beschikbaar, zoals twee HDMI-aansluitingen (met ondersteuning van HDCP), twee componentingangen, enzovoort, om de aansluitmogelijkheden voor randapparaten te vergroten.

05 Instelling door de gebruiker

- Alle ingangspoorten zijn instelbaar.
- Het toestel is voorzien van een testbeeld dat kan worden gebruikt voor plaatsing en afstelling.
- De afstandsbediening is voorzien van een verlicht scherm om het gebruik in donkere ruimten te vergemakkelijken.

TOP
MAIN

| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |

Productafbeeldingen

Voorzijde/Bovenzijde

De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.

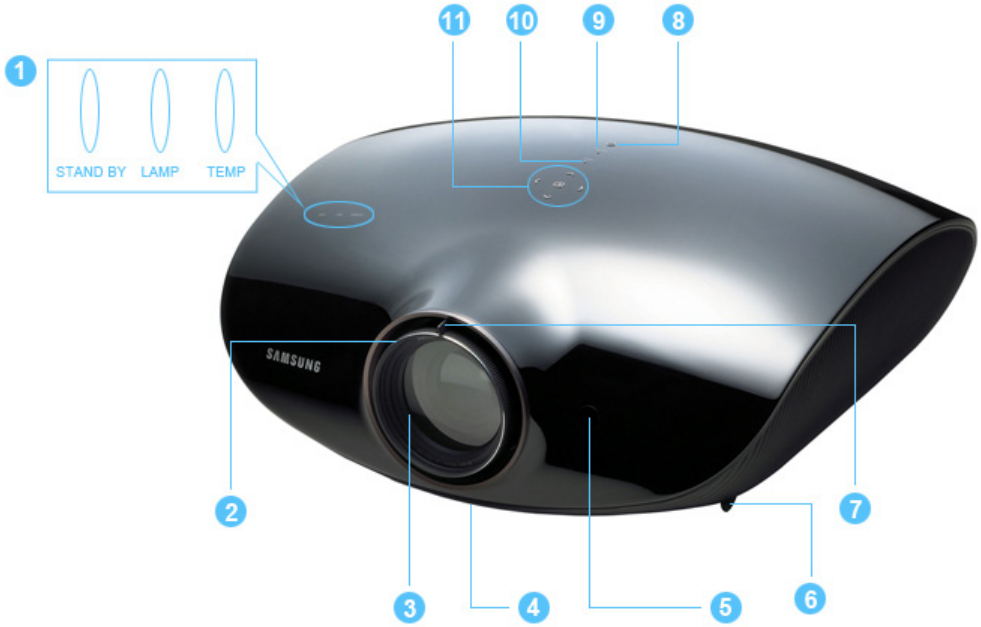

1. Indicators
- TEMP (rode LED)
- LAMP (blauw LED)
- STAND BY (blauw LED)

※ Zie Indicatielampjes.

2. Scherpstelring
Hiermee kunt u scherpstellen.

3. Lens

4. Draaiknop voor verplaatsing van lenspositie
U kunt het beeld naar boven en beneden verplaatsen binnen het bereik van de lens.

※ Zie De lenspositie verplaatsen.

5. Ontvanger voor het signaal van de afstandsbediening

6. Verstelbare voetjes
U kunt de schermpositie verstellen door de verstelbare voetjes in of uit te draaien.

7. Zoomknop
Hiermee kunt u het beeld vergroten of verkleinen.

8. AAN/UIT-toets(⏻)
Hiermee zet u de projector aan of uit.

9. SOURCE-toets
Hiermee kunt u een ingangssignaal van een van de externe bronnen selecteren.

10. MENU-toets
Met deze toets kunt u een menu openen of afsluiten, of vooruitstappen binnen een menu.

11. Toetsen voor selecteren en verplaatsen (↵ / 〈 〉 ﹀)
Met deze toets kunt u een item in een menu kiezen en selecteren.

De toetsen aan de bovenkant van de projector zijn tiptoetsen.
U kunt deze bedienen door ze licht met uw vingers aan te raken.

Inhoud van de verpakking

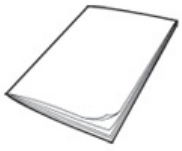

Installatiehandleiding

Garantie
(Niet overal beschikbaar)

Gebruiksaanwijzing op cd

Voedingskabel

Afstandsbediening / 2 batterijen
(Niet overal beschikbaar)

Schoonmaakdoekje

Indicatielampjes

●:Lampje aan ◐:Lampje knippert ○:Lampje uit

STAND BY	LAMP	TEMP	Informatie
●	○	○	Wanneer u op de AAN/UIT-toets op de afstandsbediening of de projector drukt, verschijnt het scherm binnen 30 seconden.
●	●	○	De projector bevindt zich in normaal bedrijf.
●	◐	○	Deze toestand treedt op wanneer de projector bezig is met de voorbereiding van een bewerking nadat de AAN/UIT-toets op de projector of de afstandsbediening is ingedrukt.
○	◐	○	Met de AAN/UIT-toets schakelt u de projector weer uit. Het koelsysteem blijft aan om het binnenwerk van de projector af te koelen. (Duurt ongeveer anderhalve minuut.)
◐	○	◐	Zie handeling 1 hieronder als de koelventilator in de projector niet naar behoren werkt.
○	◐	◐	Zie handeling 2 hieronder als de beschermkap van de lamp niet goed is afgesloten.
○	○	◐	De projector wordt automatisch uitgeschakeld op het moment dat de temperatuur binnen de projector boven de toegestane grens komt. Zie handeling 3.
●	◐	◐	Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van de DDP IC in het apparaat. Zie handeling 4.
◐	◐	◐	Er is een probleem opgetreden met de werking van de lamp. Zie handeling 5.
●	◐	●	De lamp heeft het einde van de levensduur bereikt. Zie handeling 6.
◐	◐	○	Het geheugen van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op met een servicecenter.
◐	◐	●	De stroomtoevoer van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op met een servicecenter.
◐	●	◐	Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van het kleurenwiel van het apparaat. Zie handeling 4.

Aangegeven problemen opheffen

Categorie	Toestand	Maatregelen
handeling 1	Als de koelventilator niet naar behoren werkt.	Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de voedingskabel hebt losgehaald en weer hebt aangesloten en de projector weer hebt ingeschakeld, moet u contact opnemen met de leverancier of met ons servicecenter.
handeling 2	Als de beschermkap voor de lamp niet goed is gesloten of het sensorsysteem niet naar	Controleer of de schroeven aan de onderkant van de projector goed zijn aangedraaid. Als ze niet naar behoren zijn aangedraaid, moet u contact op nemen met de distributeur of met het servicecenter.

	behoren werkt.	
handeling 3	Als de temperatuur in de projector te ver oploopt.	Pas de installatie van de projector aan in overeenstemming met de bovengenoemde installatievoorschriften. Laat de projector voldoende afkoelen en schakel deze opnieuw in. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
handeling 4	Wanneer de DDP IC of het kleurenwiel niet werkt.	Haal de voedingskabel los, sluit deze weer aan en start de projector opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
handeling 5	De lamp werkt niet goed na een ongewone uitschakeling of gaat weer branden op het moment dat de projector wordt uitgeschakeld.	Schakel het toestel uit, laat het voldoende afkoelen en schakel het weer in voor gebruik. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
handeling 6	Als het scherm donkerder wordt.	Controleer op het informatiescherm hoe lang de lamp is gebruikt. Als het tijd is om de lamp te vervangen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.

In deze projector voor een koelventilatorsysteem gebruikt om oververhitting van het toestel te voorkomen. De koelventilator kan wat geluid afgeven. Dit heeft geen gevolgen voor de goede werking van het toestel. Ruilen of retourneren in verband met dit geluid wordt niet toegestaan.

Achterzijde

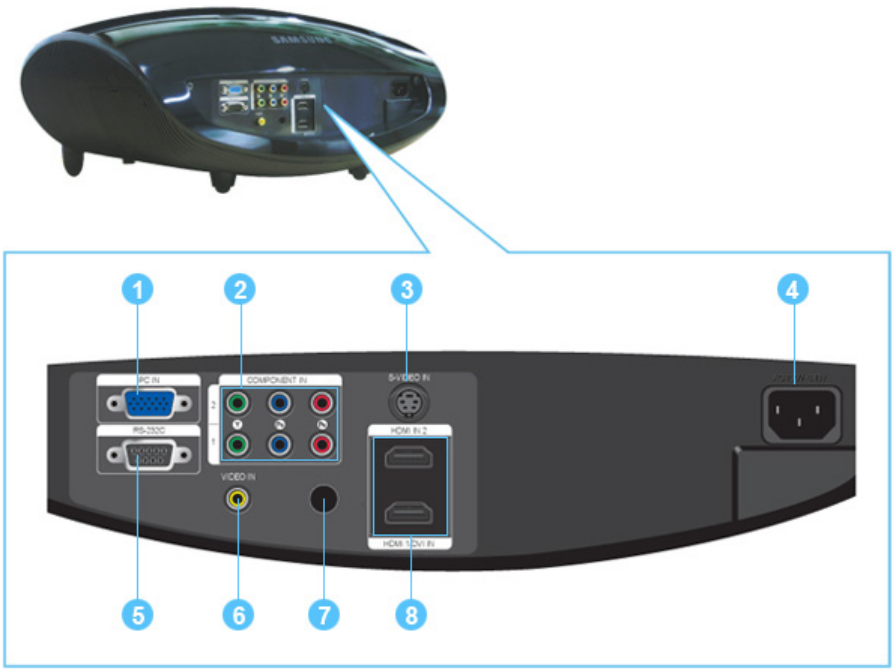

1. Ingang PC IN
2. Ingang COMPONENT IN
3. Ingang S-VIDEO IN
4. Voedingsingang
5. RS-232C-poort (voor serviceterminals)
6. Ingang VIDEO IN
7. Ontvanger voor het signaal van de afstandsbediening
8. Ingangen HDMI IN 2, HDMI 1/DVI IN

Afstandsbediening

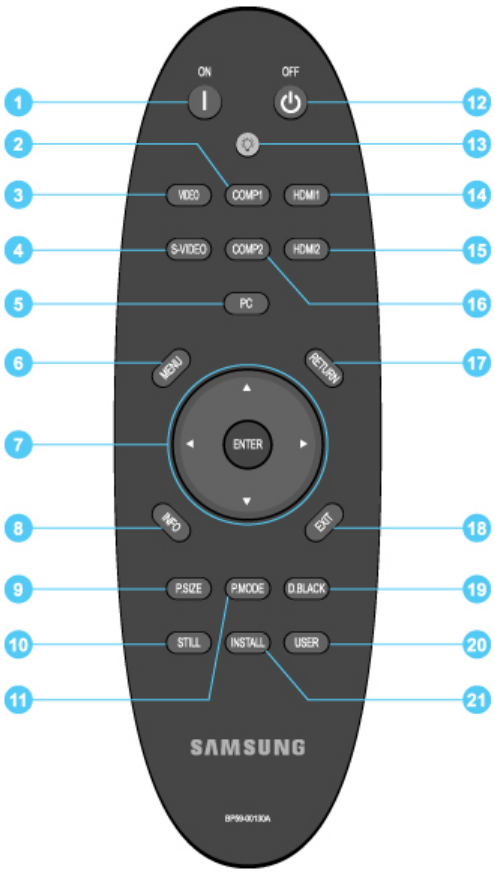

1. ON-toets (|)
2. COMP1-toets
3. VIDEO-toets
4. S-VIDEO-toets
5. PC-toets
6. MENU-toets
7. Verplaatsen (▲ ▼ ◄ ►)/ENTER-toets
8. INFO-toets
9. P.SIZE-toets
10. STILL-toets
11. P.MODE-toets
12. OFF-toets (⏻)
13. Licht-toets ( )
14. HDMI1-toets
15. HDMI2-toets
16. COMP2-toets
17. RETURN-toets
18. EXIT-toets
19. D.BLACK-toets
20. USER-toets
21. INSTALL-toets

1. ON(|)
   Hiermee zet u de projector aan.

2. COMP1
   Hiermee schakelt u over naar de modus COMPONENT 1.

3. VIDEO
   Hiermee schakelt u over naar de modus Video.

4. S-VIDEO
   Hiermee schakelt u over naar de modus S-VIDEO.

5. PC
   Hiermee schakelt u over naar de modus PC.

6. MENU
   Hiermee opent u het menuscherm.

7. Verplaatsen (▲ ▼ ◄ ►)/ENTER
   Hiermee kunt u menu-items kiezen en selecteren.

8. INFO
   Hiermee kunt u de bronsignalen, beeldinstellingen, PC-scherminstellingen en de levensduur van de lamp controleren.

9. P.SIZE
   Hiermee kunt u de grootte van het weergegeven beeld instellen.

10. STILL
    Hiermee kunt u stilstaande beelden bekijken.

11. P.MODE
    Hiermee selecteert u de modus Picture.

12. OFF(⏻)
    Hiermee zet u de projector uit.

13. Licht( )
    Hiermee kunt u de afstandsbediening in het donker gebruiken.

14. HDMI1
    Hiermee schakelt u over naar de modus HDMI 1.

15. HDMI2
    Hiermee schakelt u over naar de modus HDMI 2.

16. COMP2
    Hiermee schakelt u over naar de modus COMPONENT 2.

17. RETURN
    Hiermee keert u terug naar het vorige menu.

18. EXIT
    Hiermee kunt u het menuscherm sluiten.

19. D.BLACK
    U kunt de helderheid en het contrast van het scherm wijzigen door de iris in het optische systeem te verstellen.

20. USER
    Hiermee selecteert u de modus Beeldinstellingen Gebruiker.

21. INSTALL
    Hiermee kunt u het geprojecteerde beeld omkeren of draaien.

Productspecificaties

Ontwerp en specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product.

Specificaties

Model		SP-A900B
	Grootte	24,1 mm / 0,9 inch
Paneel	Resolutie	1920 x 1080
	Fabrikant	Texas Instrument
	Type	300 W UHP
Lamp	Levensduur	2000 uur
	Fabrikant	Philips
Kleuren		62,2 M (1920 x 1080 x 3 x 10 bit)

Resolutie	Optimale resolutie		1920 x 1080 bij 60 Hz
	Maximale resolutie		1920 x 1200
Ingangssignaal (beeld)			Video, S-Video, Component, Analoog PC, HDMI
Ingangssignaal (synchronisatie)			Afzonderlijke H/V-sync, TTL
Maximum pixelfrequentie			162 MHz
Diagonale schermgrootte			1016 mm ~ 7620 mm (16:9, diagonaal)
Projectiebereik			1,5 m ~ 14 m
Stroom	Energieverbruik		minder dan 410 W
	Spanning		110/220 VAC +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Ruis			Theater : 24dB, Helder : 30dB
Afmetingen			431,3 mm(B) x 468,5 mm(D) x 198,8 mm(H) 17,0 inch(B) x 18,4 inch(D) x 7,8 inch(H)
Gewicht			9,8 Kg / 21,6 lb
Belangrijkste kenmerken	Helderheid		1,000 ANSI
	Contrast		12000:1 (Volledig Aan / Uit)
Gebruiksomgeving	Temperatuur en luchtvochtigheid	In bedrijf	Temperatuur 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F), Luchtvochtigheid (10 % ~ 80 %)
		Opslag	Temperatuur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F), Luchtvochtigheid (5 % ~ 95 %)

Deze apparatuur van Klasse B is ontworpen voor gebruik thuis en op kantoor. Deze apparatuur is geregistreerd met betrekking tot EMI voor huishoudelijk gebruik. Het toestel mag in alle gebieden worden gebruikt Klasse A is voor gebruik op kantoor. Klasse A is voor zakelijk gebruik. Klasse B straalt minder elektromagnetische golven uit dan klasse A.

Het DMD-paneel dat wordt gebruikt in DLP-projectors bestaat uit honderdduizenden microspiegeltjes. Net als andere elementen voor visuele weergave kan het DMD-paneel enkele slechte pixels bevatten. Samsung en de fabrikant van het DMD-paneel hanteren een strenge procedure voor het herkennen en limiteren van slechte pixels en het aantal slechte pixels in de producten mag het maximum aantal dat is vastgesteld in onze standaard niet overschrijden. In zeldzame gevallen komen pixels voor die niet kunnen worden weergegeven. Dit heeft echter geen gevolgen voor de beeldkwaliteit of de levensduur van het product.

Ondersteunde weergavemodus

Ingangsbron	Resolutie (H x V)	Totale resolutie	Horizontale sync		Verticale sync		Pixelfrequentie [MHz]	Synctype
			Frequentie [kHz]	polariteit	Frequentie [Hz]	polariteit		
PC, DVI	640x350	800x449	31,5	P	70,1	N	25,2	Sep.
PC		832x445	37,9	P	85,1	N	31,5	Sep.
	640x400	832x445	37,9	N	85,1	P	31,5	Sep.
PC, DVI		800x525	31,5	N	59,9	N	25,2	Sep.
		800x525	31,5	N	60,0	N	25,2	Sep.
PC	640x480	816x500	35,0	N	70,0	N	28,6	Sep.
		832x520	37,9	N	72,8	N	31,5	Sep.
		840x500	37,5	N	75,0	N	31,5	Sep.
		832x509	43,3	N	85,0	N	36,0	Sep.
PC, DVI	720x400	900x449	31,5	N	70,1	P	28,3	Sep.
PC		1024x625	35,2	P	56,3	P	36,0	Sep.
PC, DVI		1056x628	37,9	P	60,3	P	40,0	Sep.
	800x600	1040x625	43,8	N	70,0	N	45,5	Sep.
		1040x666	48,1	P	72,2	P	50,0	Sep.
PC		1056x625	46,9	P	75,0	P	49,5	Sep.
		1048x631	53,7	P	85,1	P	56,3	Sep.
	848x480	1088x517	31,0	P	60,0	P	33,8	Sep.
PC, DVI		1344x806	48,4	N	60,0	N	65,0	Sep.
		1328x806	56,5	N	70,1	N	75,0	Sep.

		1360x801	57,7	N	72,0	N	78,4	Sep.
	1024x768	1312x800	60,0	P	75,0	P	78,8	Sep.
		1376x808	68,7	P	85,0	P	94,5	Sep.
		1520x897	53,8	N	60,0	P	81,8	Sep.
	1152x864	1536x900	63,0	N	70,0	N	96,8	Sep.
		1536x901	64,9	N	72,0	N	99,6	Sep.
		1600x900	67,5	P	75,0	P	108,0	Sep.
		1664x748	44,8	N	59,9	P	74,5	Sep.
	1280x720	1696x750	52,5	N	70,0	N	89,0	Sep.
		1696x751	54,1	N	72,0	N	91,7	Sep.
PC		1696x755	56,5	N	74,0	P	95,8	Sep.
		1664x798	47,8	N	59,9	P	79,5	Sep.
	1280x768	1696x805	60,3	N	74,9	P	102,3	Sep.
		1712x809	68,6	N	84,8	P	117,5	Sep.
		1800x1000	60,0	P	60,0	P	108,0	Sep.
		1728x999	69,9	N	70,0	P	120,8	Sep.
	1280x960	1728x1001	72,1	N	72,0	N	124,5	Sep.
		1728x1005	75,2	N	74,9	P	130,0	Sep.
		1728x1011	85,9	P	85,0	P	148,5	Sep.
PC, DVI		1688x1066	64,0	P	60,0	P	108,5	Sep.
		1728x1066	74,6	N	70,0	N	128,9	Sep.
	1280x1024	1728x1067	76,8	N	72,0	N	132,8	Sep.
		1688x1066	80,0	P	75,0	P	135,0	Sep.
		1728x1072	91,1	P	85,0	P	157,5	Sep.
	1360x768	1792x795	47,7	P	60,0	P	85,5	Sep.
PC	1400x1050	1864x1089	65,3	N	60,0	P	121,8	Sep.
		1896x1099	82,3	N	74,9	P	156,0	Sep.
		1904x934	55,9	N	59,9	P	106,5	Sep.
	1440x900	1936x942	70,6	N	75,0	P	136,8	Sep.
		1952x948	80,4	N	84,8	P	157,0	Sep.
	1600x1200	2160x1250	75,0	P	60,0	P	162,0	Sep.
PC, DVI	1920x1080	2080x1111	66,6	P	59,9	N	138,5	Sep.
PC	1920x1200	2080x1235	74,0	P	60,0	N	154,0	Sep.
	720x480	858x525	31,5	N	59,9	N	27,0	Sep.
		858x525	31,5	N	60,0	N	27,0	Sep.
	720x576	864x625	31,3	N	50,0	N	27,0	Sep.
		1980x750	37,5	P	50,0	P	74,3	Sep.
	1280x720	1650x750	45,0	P	59,9	P	74,2	Sep.
PC, HDMI (DVI)		1650x750	45,0	P	60,0	P	74,3	Sep.
	1920x1080	2640x1125	28,1	P	50,0	P	74,3	Sep.
	1920x1080i	2200x1125	33,7	P	59,9	P	74,2	Sep.
		2200x1125	33,8	P	60,0	P	74,3	Sep.
		2640x1125	56,3	P	50,0	P	148,5	Sep.
	1920x1080	2200x1125	67,4	P	59,9	P	148,4	Sep.
		2200x1125	67,5	P	60,0	P	148,5	Sep.
	720x480i	858x525	15,7	N	59,9	N	13,5	Sep.
HDMI		858x525	15,8	N	60,0	N	13,5	Sep.
	720x576i	864x625	15,6	N	50,0	N	13,5	Sep.
	720x480	858x525	31,5	N	59,9	N	27,0	SOY
		858x525	31,5	N	60,0	N	27,0	SOY
	720x576	864x625	31,3	N	50,0	N	27,0	SOY
		1980x750	37,5	P	50,0	P	74,3	SOY
	1280x720	1650x750	45,0	P	59,9	P	74,2	SOY
		1650x750	45,0	P	60,0	P	74,3	SOY
Component	1920x1080	2640x1125	28,1	P	50,0	P	74,3	SOY
	1920x1080i	2200x1125	33,7	P	59,9	P	74,2	SOY
		2200x1125	33,8	P	60,0	P	74,3	SOY
		2640x1125	56,3	P	50,0	P	148,5	SOY
	1920x1080	2200x1125	67,4	P	59,9	P	148,4	SOY
		2200x1125	67,5	P	60,0	P	148,5	SOY
		858x525	15,7	N	59,9	N	13,5	SOY

	720x480i	858x525	15,8	N	60,0	N	13,5	SOY
	720x576i	864x625	15,6	N	50,0	N	13,5	SOY

Formaatondersteuningsmodus

O : Formaat en overscan kan worden geconfigureerd, x : Formaat en overscan kan niet worden geconfigureerd,
△: Formaat kan worden geconfigureerd

Source (Bron)			Beeldformaat					
Ingang	Type	Modus	16:9	Zoom 1	Zoom 2	4:3	Breedteaanpassing	Anamorphic
HDMI	HD	1080p	O	O	O	O	O	O
		1080i	O	O	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O	O	O
	SD	576p	O	O	O	O	x	O
		480p	O	O	O	O	x	O
		576i	O	O	O	O	x	O
		480i	O	O	O	O	x	O
Component	HD	1080p	O	O	O	O	O	O
		1080i	O	O	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O	O	O
	SD	576p	O	O	O	O	x	O
		480p	O	O	O	O	x	O
		576i	O	O	O	O	x	O
Video en S-Video	SD	480i	O	O	O	O	x	x
		576i	△	O	O	△	x	x
		480i	△	O	O	△	x	x
PC	HD	1080p	△	x	x	△	x	x
		1080i	△	x	x	△	x	x
		720p	△	x	x	△	x	x
	SD	576p	△	x	x	△	x	x
		480p	△	x	x	△	x	x
		576i	△	x	x	△	x	x
		480i	△	x	x	△	x	x
	PC	16:9 modus	△	x	x	△	x	x
		4:3 modus	△	x	x	△	x	x

Modus ondersteuning positieverplaatsing

Overscan : Uit

Source (Bron)			Beeldpositie (H/V)					
Ingang	Type	Modus	16:9	4:3	Zoom 1	Zoom 2	Breedteaanpassing	Anamorphic
HDMI	HD	1080p	x	x	O	O	O	O
		1080i	x	x	O	O	O	O
		720p	x	x	O	O	O	O
	SD	576p	x	x	O	O	x	O
		640 x 480p	x	x	O	O	x	O
		720 x 480p	x	x	O	O	x	O
		576i	x	x	O	O	x	O
		480i	x	x	O	O	x	O
	PC	1280 x 1024/60	x	x	x	x	x	x
		1024 x 768/60	x	x	x	x	x	x
		800 x 600/60	x	x	x	x	x	x
		720 x 400/70	x	x	x	x	x	x
		640 x 350/70	x	x	x	x	x	x
Component	HD	1080p	O	O	O	O	O	O
		1080i	O	O	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O	O	O
	SD	576p	x	x	O	O	x	O
		480p	x	x	O	O	x	O
		576i	x	x	O	O	x	O

Video en S-Video	SD	480i	x	x	O	O	x	O
		576i	x	x	O	O	x	x
		480i	x	x	O	O	x	x

Overscan : Aan

Source (Bron)			Beeldpositie (H/V)					
Ingang	Type	Modus	16:9	4:3	Zoom 1	Zoom 2	Breedteaanpassing	Anamorphic
HDMI	HD	1080p	x	x	O	O	O	O
		1080i	x	x	O	O	O	O
		720p	x	x	O	O	O	O
	SD	576p	x	x	O	O	x	O
		640 x 480p	x	x	O	O	x	O
		720 x 480p	x	x	O	O	x	O
		576i	x	x	O	O	x	O
		480i	x	x	O	O	x	O
	DVI	1280 x 1024/60	x	x	x	x	x	x
		1024 x 768/60	x	x	x	x	x	x
		800 x 600/60	x	x	x	x	x	x
		720 x 400/70	x	x	x	x	x	x
		640 x 350/70	x	x	x	x	x	x
Component	HD	1080p	O	O	O	O	O	O
		1080i	O	O	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O	O	O
	SD	576p	O	O	O	O	x	O
		480p	O	O	O	O	x	O
		576i	O	O	O	O	x	O
		480i	O	O	O	O	x	O
Video en S-Video	SD	576i	x	x	O	O	x	x
		480i	x	x	O	O	x	x
PC	HD	1080p	O	O	O	O	O	x
		1080i	O	O	O	O	O	x
		720p	O	O	O	O	O	x
	SD	576p	O	O	O	O	O	x
		480p	O	O	O	O	O	x
		576i	x	x	x	x	x	x
		480i	x	x	x	x	x	x
	PC	16:9 modus	O	O	x	x	x	x
		4:3 modus	O	O	x	x	x	x

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Basisinstellingen

De projector installeren

Plaats de projector zodanig dat de lichtbundel loodrecht op het scherm staat.

TOP
MAIN

- Plaats de project zodanig dat de lens op het midden van het scherm is gericht.
  Als het scherm niet verticaal staat, wordt het beeld op het scherm mogelijk niet rechthoekig.
- Plaats het scherm niet in een erg lichte omgeving. Als te veel licht op het scherm valt, wordt het beeld niet duidelijk op het scherm weergegeven.
- Gebruik gordijnen als u het scherm in een lichte omgeving plaatst.
- U kunt de project op de volgende plaatsen aanbrengen: Voor-vloer / Voor-plafond / Acht.-vloer / Acht.-plaf.
  (De installatieposities bekijken)

01 Het beeld bekijken bij installatie van de projector achter het scherm:

Gebruik een halftransparant scherm.
Kies **Menu > Instellingen > Installeren > Acht.-vloer**

02 Het beeld bekijken bij installatie van de projector voor het scherm:

Plaats de projector aan de zijde vanwaar u het scherm bekijkt.
Kies **Menu > Instellingen > Installeren > Voor-vloer**

Zoomen en scherpstellen

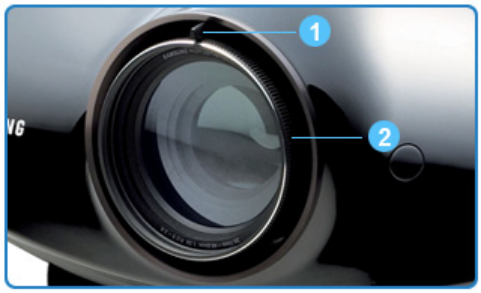

1 Zoomknop 2 Scherpstelring

01 U kunt de grootte van het beeld binnen het zoombereik instellen met de zoomknop.

02 U kunt het beeld op het scherm scherpstellen met de scherpstelring.

Als uw product is geïnstalleerd op een plaats buiten het gespecificeerde projectiebereik (zie Schermformaat en projectieafstand), kan het beeld niet goed worden scherpgesteld.

Vlakzetten met de verstelbare voetjes

U kunt de projector vlak zetten met behulp van de verstelbare voetjes.

U kunt het niveau van de projector 3 graden verstellen.

Afhankelijk van de plaatsing van de projector kan hoeksteenvervorming van het beeld optreden.

De lenspositie verplaatsen

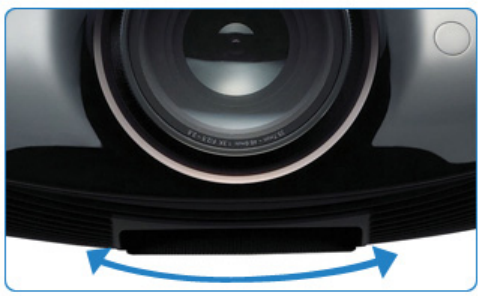

U kunt het beeld op het scherm binnen het lensbereik omhoog en omlaag verplaatsen door te draaien aan de lensverschuifknop aan de bovenkant van de projector.

Schermgrootte en projectieafstand

Plaats de projector op een vlakke, gelijkmatige ondergrond en zet de projector met de verstelbare voetjes zo vlak mogelijk om een optimale beeldkwaliteit te verkrijgen. Als het beeld niet scherp is, moet u dit afstellen met de zoomknop of scherpstelring, of de projector vooruit of achteruit verplaatsen.

Schermgrootte (M:inch)	Horizontaal (X:mm)	Verticaal (Y:mm)	Min (Z:mm)	Max (Z:mm)	Afstand (Y':mm)
40	886	498	1983,6	1523,1	50
50	1107	623	2479,5	1903,9	62
60	1328	747	2975,3	2284,6	75
70	1550	872	3471,2	2665,4	87
80	1771	996	3967,1	3046,2	100
90	1992	1121	4463	3427	112
100	2214	1245	4958,9	3807,7	125
110	2435	1370	5454,8	4188,5	137
120	2657	1494	5950,7	4569,3	149
130	2878	1619	6446,6	4950,1	162
140	3099	1743	6942,5	5330,8	174
150	3321	1868	7438,4	5711,6	187
160	3542	1992	7934,3	6092,4	199
170	3763	2117	8430,2	6473,2	212
180	3985	2241	8926	6853,9	224
190	4206	2366	9421,9	7234,7	237
200	4428	2491	9917,8	7615,5	249
210	4649	2615	10413,7	7996,3	262
220	4870	2740	10909,6	8377	274
230	5092	2864	11405,5	8757,8	286
240	5313	2989	11901,4	9138,6	299
250	5535	3113	12397,3	9519,3	311
300	6641	3736	14876,7	11423,2	374

Deze projector is ontworpen voor een optimale beeldweergave op een schermformaat van 100 ~ 120 inch.

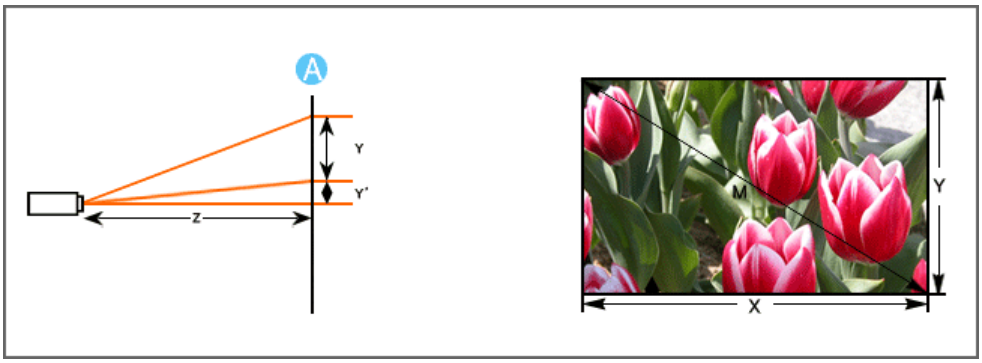

A. Screen (Scherm)

Z: Projectieafstand

Y': Afstand van het middelpunt van de lens tot de onderkant van het beeld

De PC-omgeving instellen – Controleer het volgende voordat u een computer op de projector aansluit.

1. Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van Windows en klik op [Eigenschappen].
   Het tabblad <Eigenschappen van beeldscherm> verschijnt.

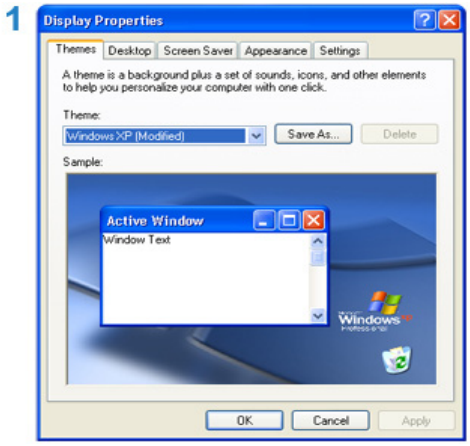

2. Klik op de tab [Instellingen] en stel de <Schermresolutie> in op de <Resolutie> genoemd in de tabel met schermmodi ondersteund door deze projector.
   U hoeft de instellingen voor <Kleurkwaliteit> niet te wijzigen.

3. Klik op de knop [Geavanceerd].
   Er verschijnt een ander instellingenvenster.

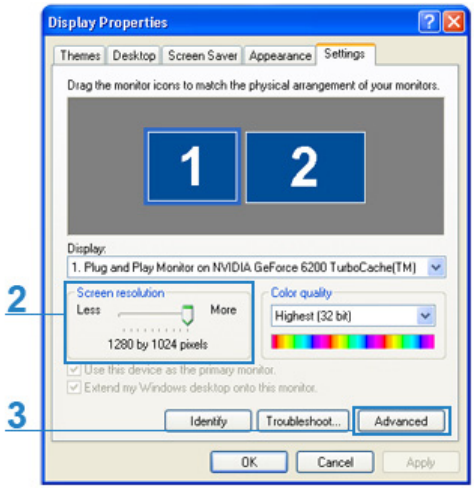

4. Klik op de tab [Beeldscherm] en stel de <Vernieuwingsfrequentie> in op de <Verticale frequentie> die wordt vermeld in de tabel met schermmodi ondersteund door deze projector.
   Stel de verticale en horizontale frequentie in, in plaats van de <Vernieuwingsfrequentie>.

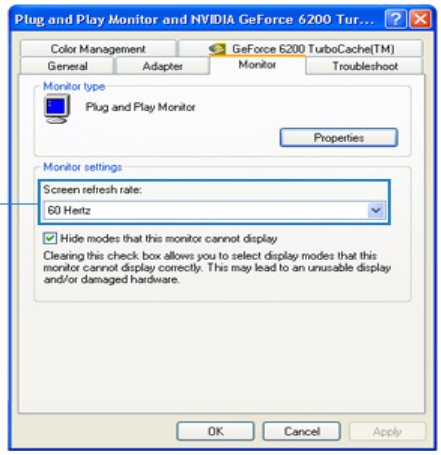

5. Klik op de knop [OK] om het venster te sluiten en klik op de knop
   [OK] van het venster <Eigenschappen van beeldscherm> om dat venster te sluiten.
   Mogelijk wordt de computer automatisch opnieuw opgestart.

6. Schakel de PC en en sluit deze aan op de projector.

- Het proces kan hiervan afwijken afhankelijk van het type computer of de gebruikte Windows-versie.
  (Zo kan bijvoorbeeld [Eigenschappen] worden weergegeven in plaats van [Eigenschappen (R)] zoals weergegeven in 1.)
- Dit toestel ondersteunt een maximale kleurkwaliteit van 32 bits per pixel bij gebruik als computerbeeldscherm.

- De geprojecteerde beelden kunnen afwijken van het beeldscherm, afhankelijk van de fabrikant van het beeldscherm of de Windows-versie.
- Wanneer u de projector aansluit op een computer, moet u controleren of de instellingen van de computer overeenkomen met de beeldscherminstellingen die worden ondersteund door deze projector. Anders kunnen problemen optreden met het signaal.

De stroom aansluiten

1. Achterzijde van de projector

01 Steek de voedingskabel in de voedingsaansluiting aan de achterzijde van de projector.

Aansluiten op videoapparatuur

Een dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger aansluiten op HDMI/DVI

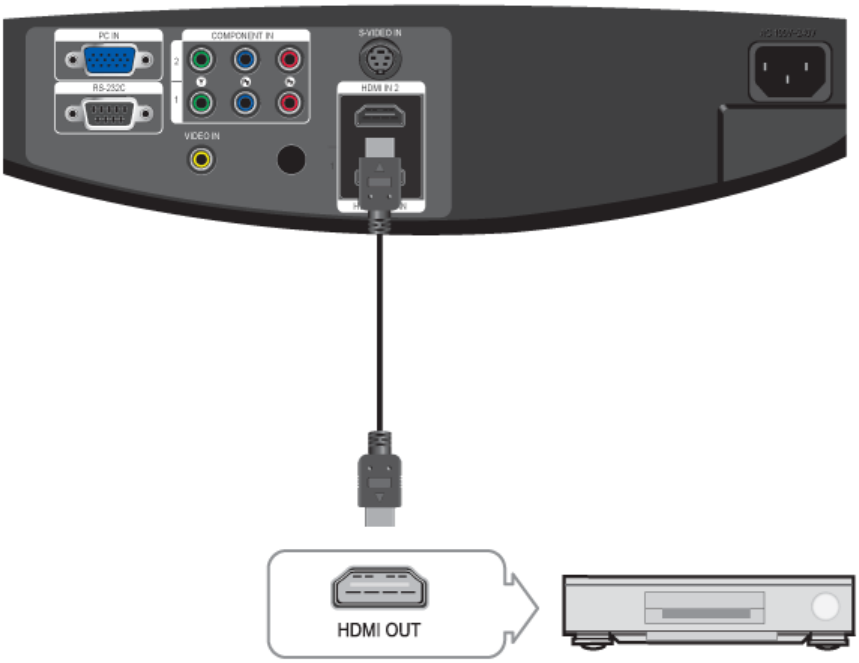

01 – Aansluiten via een HDMI/DVI-kabel

Verbind de ingang [HDMI 1/DVI IN] aan de achterzijde van de projector via een HDMI/DVI-kabel aan op de DVI-uitgang van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger.

– Aansluiten via een HDMI-kabel

Verbind de ingang [HDMI 1/DVI IN] of [HDMI IN 2] aan de achterzijde van de projector via een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger.

02 Wanneer de aansluiting is gemaakt, schakelt u de projector en de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger in.

De projector gebruiken

01 Zet de projector aan en druk op de toets [HDMI1] om <HDMI 1> te selecteren.

02 Druk op de toets [HDMI2] om <HDMI 2> te selecteren als [HDMI2] is aangesloten.
Als de modus “HDMI” niet kan worden geselecteerd, moet u controleren of de HDMI-kabel naar behoren is aangesloten.

Een dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger aansluiten via component

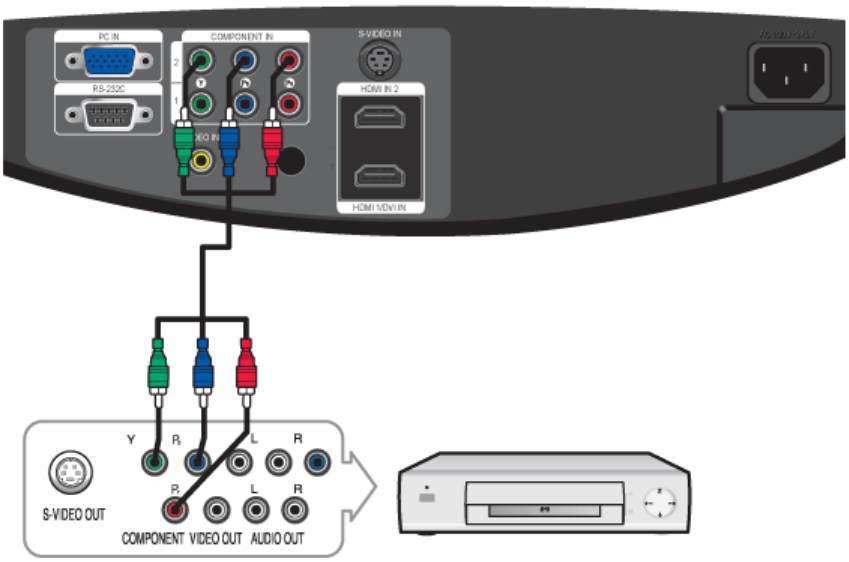

01 Gebruik de Component-kabel om het [COMPONENT IN 1 (Y/PB/ PR)]- of [COMPONENT IN 2 (Y/PB/ PR)]-aansluitpunt aan de achterkant van de projector met de Component-aansluiting aan de achterkant van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger te verbinden.

02 Nadat u de verbinding tot stand hebt gebracht, schakelt u de stroomtoevoer naar de projector en DVD-speler (of het apparaat dat is aangesloten op de digitale uitgang) in.

De projector gebruiken

01 Zet de projector aan en druk op de toets [COMP1] om <Komp. 1> te selecteren.

02 Druk op de toets [COMP2] om <Komp. 2 > te selecteren als [COMPONENT IN 2] is aangesloten.
Als de modus Component niet beschikbaar is, moet u controleren of de componentkabel naar behoren is aangebracht.

» Componentpoorten zijn aangeduid met (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) of (Y, Cb, Cr), afhankelijk van de fabrikant.

Aansluiten op videorecorder/camcorder

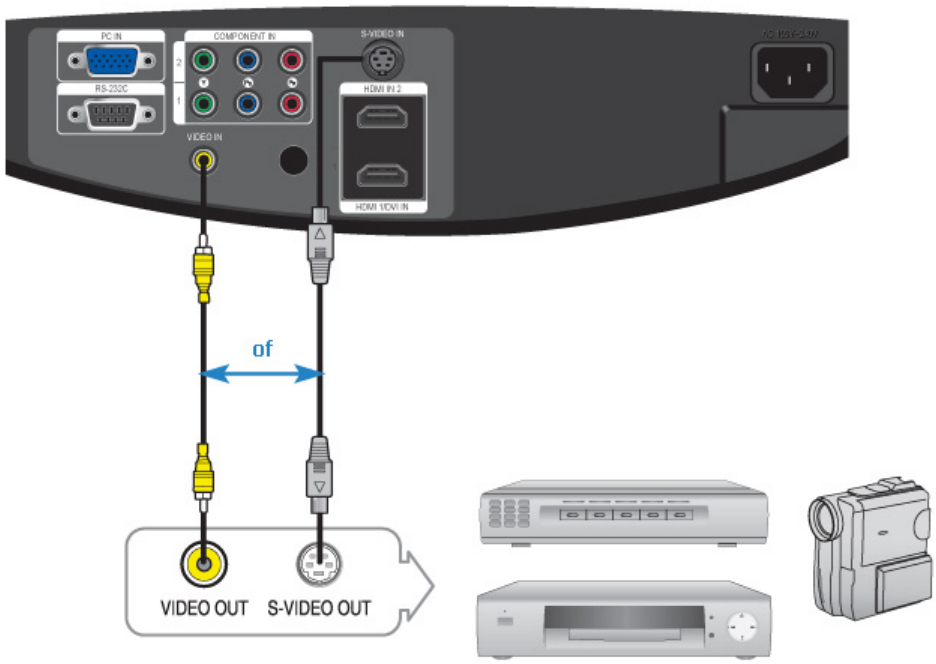

01 Verbind de ingang [VIDEO IN (geel)] van de projector via een videokabel met de uitgang VIDEO OUT (geel) van de videoapparatuur.

- Als de videoapparatuur is voorzien van een S-VIDEO-uitgang, kunt u deze verbinden met de ingang [S-VIDEO IN] van de projector.
  Bij gebruik van een S-VIDEO-verbinding krijgt u een betere beeldkwaliteit.

02 Nadat u de apparaten op elkaar hebt aangesloten, sluit u de projector en de videorecorder aan op de voedingsbron.

De projector gebruiken

01 Zet de projector aan en druk op de toets [VIDEO] om <Video> te selecteren.

02 Verbind de projector en de videoapparatuur via een <S-Video>-kabel en druk op de toets [S-VIDEO] om S-Video te selecteren.
Als de modus Composite niet beschikbaar is, moet u controleren of de videokabel naar behoren is aangebracht.

- Controleer of de projector en de videoapparatuur is uitgeschakeld voordat u kabels aansluit.
- De projector ondersteunt geen geluid. (Voor geluid hebt u een afzonderlijk geluidssysteem nodig.)

Aansluiten op een computer

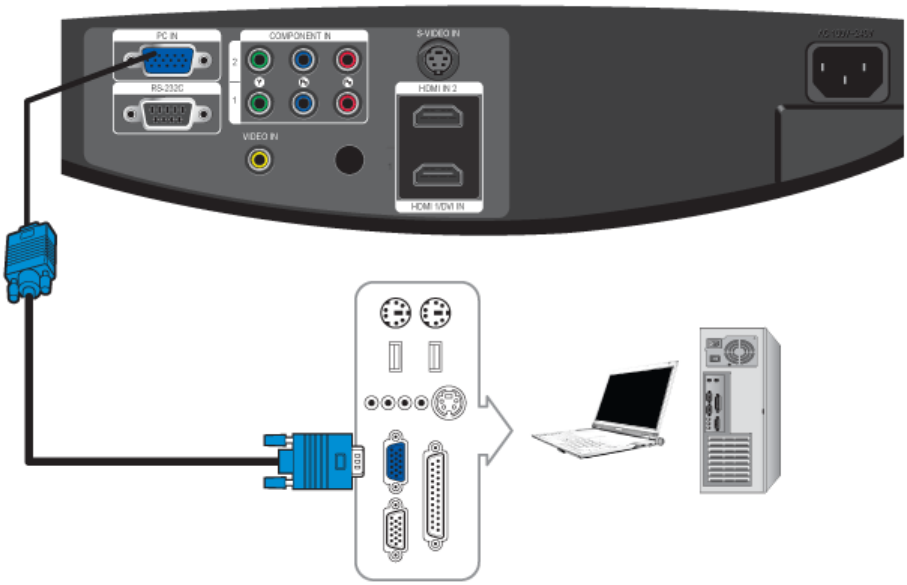

01 Verbind de poort [PC IN] aan de achterzijde van de projector via een PC-videokabel met de beeldschermuitgang van de computer.

02 Nadat alle aansluitingen zijn aangebracht, sluit u de voedingskabels aan op de projector en de computer.

Dit product ondersteunt Plug & Play. Als u Windows XP gebruikt, hoeft u daarom niet zelf een stuurprogramma op de computer te installeren.

De projector gebruiken

01 Zet de projector aan en druk op de toets [PC] om <PC> te selecteren.
Als de modus PC niet beschikbaar is, moet u controleren of de PC-videokabel naar behoren is aangesloten.

02 Zet de computer aan. Zonodig moet u de PC-omgeving instellen.

03 Stel het scherm af.(Automatische afstelling)

Het geluid wordt weergegeven via de computerluidsprekers.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Invoer

TOP
MAIN

* Klik op de toets Afspelen( )/Stoppen( ) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Schermafstelling	Beschrijving	Afspelen/ Stoppen
Bronlijst	U kunt selecteren welk op de projector aangesloten apparaat moet worden weergegeven. 1) Component 1 2) Component 2 3) S-Video 4) Video 5) PC 6) HDMI 1 7) HDMI 2	
Naam wijzigen	U kunt de namen van de apparaten die op de projector zijn aangesloten wijzigen. 1) Component 1 2) Component 2 3) S-Video 4) Video 5) PC 6) HDMI 1 7) HDMI 2	

| Invoer | Beeld | Instellingen | Optie |

Beeld

* Klik op de toets Afspelen()/Stoppen() in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Schermafstelling	Beschrijving	Afspelen/ Stoppen
Modus	Selecteer een scherminstelling die geschikt is voor de projector of wijzig de schermmodus zoals vereist. 1) Modus – Dynamisch Selecteer deze optie als u een helderdere beeldkwaliteit wenst dan de standaard beeldkwaliteit. – Standaard Het projectiescherm is goed te zien in een enigszins lichte omgeving. – Film 1, Film 2 Selecteer een van deze opties als de omgeving donker is. Dit spaart energie en vermindert vermoeide ogen. – Gebruiker 1, Gebruiker 2, Gebruiker 3 Selecteer een van deze opties als u het scherm wilt bekijken in een aangepaste schermmodus. U kunt dit instellen in Modus-Opslaan.	Modus
	2) Contrast : Hiermee kunt u het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond aanpassen. 3) Helderheid : Hiermee kunt u de helderheid van het gehele beeld aanpassen. 4) Scherpte : U kunt de aftekening van het onderwerp scherper of minder scherp laten weergeven. ▶ De modus [PC] wordt niet ondersteund. 5) Kleur : Hiermee kunt u de kleuren lichter of dieper maken. 6) Tint : Hiermee kunt u een natuurlijkere kleurweergave van onderwerpen verkrijgen door verstering van de groen- en roodweergave. ▶ U kunt de tint alleen aanpassen in de modi [S-Video] en [Video].	Contrast Helderheid Scherpte Kleur Tint
	7) Kleurtemperatuur : U kunt de tint van het gehele scherm aan uw behoeften aanpassen. – 5500K : Deze optie levert een optimale beeldkwaliteit bij zwart-wit films. – 6500K : Deze temperatuur wordt gebruikt voor de meeste videoproducties. Dit is de standaardinstelling voor Film 1 en levert vaak de meest nauwkeurige kleurweergave. – 8000K : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor lichte omgevingen en wordt toegepast in de weergavemodus Dynamisch. De scherpte en helderheid worden	Kleurtemperatuur R-Niveau

	benadrukt. – **9300K** : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor plaatsen met veel licht, zoals een winkel. **1) Kleurtemperatuur** **5) R-Basis** **2) R-Niveau** **6) G-Basis** **3) G-Niveau** **7) B-Basis** **4) B-Niveau**	G-Niveau B-Niveau R-Basis G-Basis B-Basis
	8) Gamma : Dit is een beeldcompensatiefunctie voor het regelen van de instellingen in overeenstemming met de video-eigenschappen. – **Film** : De gamma-modus voor films. – **Video** : De standaard gamma-modus die overeenkomt met een tv-scherm. – **Grafisch** : De gamma-modus die overeenkomt met een computerscherm.	Gamma
	9) DynamicBlack™ : De helderheid en het contrast van het scherm worden geregeld door het verstellen van de aantrekdraad in het optische systeem. – **Uit** : De helderheid van de schermweergave wordt benadrukt door de aantrekdraad volledig te openen. – **Handm.** :U kunt het scherm gebruiken terwijl u handmatig de iriswaarde van minimaal naar maximaal regelt. – **Auto** : De schermweergave is dynamischer doordat het scherm automatisch wordt aangepast.	DynamicBlack™
	10) Opslaan : Hiermee kunt u uw eigen beeldinstellingen opslaan.	Opslaan
	11) Reset : Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen voor de modus herstellen.	Reset
Formaat	U kunt een schermformaat selecteren dat overeenkomt met het scènetype. ▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus". **1) 16 : 9** **2) Zoom 1** **3) Zoom 2** **4) Breedteaanpassing** **5) Anamorphic** **6) 4 : 3**	
Positie	Hiermee kunt u de schermpositie afstellen als deze niet is uitgelijnd. ▶ Zie "Modus ondersteuning positieverplaatsing".	
Dig. ruisfilter	Als u een stippellijn ziet of het scherm trilt, kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door het ruisfilter in te schakelen. ▶ **Dig. ruisfilter kan alleen worden geselecteerd in de modi [Video], [S-Video], [Component 1, 2] en [PC].**	
Zwarting	Met de functie Zwarting kunt u het lichtniveau instellen van het donkerste gedeelte van het videosignaal, zodat de donkere delen van het scherm duidelijk worden weergegeven. ▶ **Het Zwarting kan alleen worden geselecteerd in de modi [Video],[S-Video] en [HDMI].** ▶ **Voor modi [Video] en [S-Video].** **1) 0IRE** : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op laag. Als deze instelling niet overeenkomt met het ingangssignaal, oogt het donkere scherm melkwit. **2) 7.5IRE** : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op hoog. Als deze instelling niet overeenkomt met het ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven.	

	▶Voor modus [HDMI]. 1) **Laag** : Hiermee stelt u de standaardinstelling voor de helderheid van donkere signalen in op een lage instelling. Als het invoersignaal van het type **'HDMI-Video'** is, worden onduidelijke schermen normaal weergegeven. 2) **Normaal** : Hiermee stelt u de standaardinstelling voor de helderheid van donkere signalen in op een hoge instelling. Als het invoersignaal van het type **'HDMI-PC'** is, worden donkere schermen helder weergegeven.
Kleurpatroon	U kunt de kleur van het hele scherm filteren in overeenstemming met uw smaak. 1) **Uit** : Het beeld wordt weergegeven in de oorspronkelijke kleur. 2) **Zwart/wit** : Het beeld wordt weergegeven in zwart-wit door alle kleursignalen uit te filteren. 3) **Rood** : Het beeld wordt in rood weergegeven door de groene en blauwe kleursignalen uit te filteren. 4) **Groen** : Het beeld wordt in groen weergegeven door de rode en blauwe kleursignalen uit te filteren. 5) **Blauw** : Het beeld wordt in blauw weergegeven door de rode en groene kleursignalen uit te filteren.
Overscan	Met deze functie kunt u de rand van het beeld wegsnijden als onnodige informatie, beelden of ruis langs de rand van het beeld worden weergegeven. ▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus". 1) Uit 2) Aan
1080P/24fps-modus	Deze functie geeft het originele HD-signaal volledig weer in 1080P@24Hz, met 24 beelden per seconde in minimale beeldvertekening, zoals bij een film. Hoewel het verschil klein is, verkrijgt u met deze functie voor de hoogste beeldkwaliteit. ▶ **U kunt de 1080P/24fps-modus alleen instellen in de modi [HDMI 1] en [HDMI 2].** 1) **Uit** : Weergave van scènes waarbij 24 frames worden uitgerekt tot 60 frames. Als gevolg van dit proces kunnen onregelmatigheden worden gegenereerd. 2) **Aan** : Weergave van scènes waarbij 24 frames worden uitgerekt tot 48 frames. Alle scènes worden normaal weergegeven, zonder onregelmatigheden.
Filmmodus	Met deze functie kunt u tijdens het bekijken van een film een weergavemodus instellen die is geoptimaliseerd voor het weergeven van films. De filmmodus biedt optimale weergave-instellingen voor films. ▶ **De Filmmodus wordt alleen ondersteund voor [Video], [S-Video] en [Component 1, 2] (480i,576i).** 1) Uit 2) Aan

* Klik op de toets Afspelen(▶)/Stoppen(■) in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Schermafstelling	Beschrijving	Afspelen/ Stoppen
Installeren	Het geprojecteerde beeld kan verticaal en horizontaal worden omgekeerd voor situaties waar normale installatie niet mogelijk is. 1) Voor-vloer : Normaal beeld 2) Voor-plafond : Horizontaal en verticaal omgekeerd beeld 3) Acht.-vloer : Horizontaal omgekeerd beeld 4) Acht.-plaf. : Verticaal omgekeerd beeld	▶ ■
Lichtinstelling	U kunt de helderheid van het beeld instellen door regeling van de hoeveelheid licht die door de lamp wordt gegenereerd. 1) Helder : Deze instellingen versterkt de helderheid in omstandigheden met relatief veel licht. Aangezien deze instelling het lichtniveau van de lamp verhoogt, ervaart u mogelijk meer geluid van het koelsysteem voor de projector. 2) Theater : Met deze functie kunt u het lichtniveau van de lamp zodanig instellen dat het beeld ook in een donkere omgeving prettig voor de ogen is. Deze instelling spaart daarnaast energie en verlengt de levensduur van de lamp.	▶ ■ Helder ▶ ■ Theater
Testpatroon	Dit patroon wordt gegenereerd door de projector zelf. U kunt dit patroon gebruiken voor de installatie van de projector. 1) Kruis : U kunt controleren of het beeld wel of niet vertekend is. 2) Schermformaat : U verwijzen naar schermformaten als 1.33 : 1 of 1.78 : 1. 3) Kleurenstandaard : U kunt het verschil bekijken door de kleurenstandaard te wijzigen in SMPTE_D/HD/EBU. 4) Rood : Rood scherm voor kleurafstelling. 5) Groen : Groen scherm voor kleurafstelling. 6) Blauw : Blauw scherm voor kleurafstelling. 7) Wit : Wit scherm voor kleurafstelling. 8) 6500K_Wit : Wit scherm benadrukt de wittonen voor een natuurgetrouwe witte kleur. ▶ Het kruis en de patronen voor het schermformaat van deze projector zijn geleverd door JKP (JK Production). ▶ De kleuren rood/groen/blauw van de testpatronen zijn uitsluitend bestemd voor de kleurafstellingsprocedures en komen mogelijk niet overeen met de kleuren die in werkelijkheid worden weergegeven tijdens de videoweergave.	▶ ■ Kruis ▶ ■ Schermformaat ▶ ■ Kleurenstandaard ▶ ■ Rood ▶ ■ Groen ▶ ■ Blauw ▶ ■ Wit ▶ ■ 6500K_Wit
PC	Elimineert of vermindert ruis die een instabiel beeld veroorzaakt, zoals het trillen van het scherm. Als de ruis niet kan worden verwijderd met fijnafstelling, moet u de frequentie instellen op het maximum en de fijnafstelling nogmaals uitvoeren.	

Alleen geactiveerd in een PC-omgeving.	Autom. afstellen Grof Fijn Zoom Reset
1) **Autom. afstellen** : Hiermee kunt u de frequentie en fase van het computerscherm automatisch laten afstellen. 2) **Grof** : Hiermee kunt u de frequentie aanpassen als u verticale lijnen op het computerscherm ziet. 3) **Fijn** : Hiermee kunt u het computerscherm fijnafstellen. 4) **Zoom** : Hiermee kunt u het computerscherm vanuit het midden vergroten. 5) **Reset** : Met deze functie kunt u de instellingen van met menu PC terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen.	
Kleurenstandaard U kunt de kleurenstandaard aanpassen in overeenstemming met de kleurenstandaard van het ingangssignaal.	
1) **SMPTE_C** : Standaard voor videoapparatuur van de Society of Motion Picture and Television Engineers 2) **HD** : High Definition, 1125 scanlijnen, standaarddefinitie voor TV ingediend bij de ITU-R door de U.S., Japan en Canada in 1986. 3) **EBU** : Voorschriften en standaards voor productie en technologie, gestandaardiseerd door de European Broadcasting Union.	
Fabrieksinstellingen Met deze functie kunt u diverse instellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen.	

Optie

* Klik op de toets Afspelen()/Stoppen() in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Schermafstelling	Beschrijving	Afspelen/ Stoppen

Taalkeuze

U kunt instellen welke taal moet worden gebruikt voor het schermmenu.

1)English	6)Español
2)Deutsch	7)Nederlands
3)Français	8)Português
4)Italiano	9)中国语
5)Svenska	10)한국어

Positie Menu

U kunt de positie van het menu verplaatsen naar boven/beneden/links/rechts.

Transparantie Menu

U kunt de transparantie van het menu instellen.

1) Ondoorzichtig
2) Laag
3) Middel
4) Hoog

Menu Tijdweergave

U kunt instellen hoe lang het menu moet worden weergegeven.

1) 5 sek	5) 90 sek
2) 10 sek	6) 120 sek
3) 30 sek	7) Continu Aan
4) 60 sek	

LED-indicator

U kunt de indicatielampjes op het product in- en uitschakelen.

1) **Uit** : In deze stand zijn de indicatielampjes uitgeschakeld. Ongeacht deze instelling gaan de lampjes echter wel branden op het moment dat het toestel wordt in- of uitgeschakeld of wanneer het toestel zich in een abnormale toestand bevindt.
2) **Aan** : In deze stand werken de indicatielampjes zodat u de huidige status van de projector kunt zien.

Lichteffect

U kunt de indicatielampjes op de projector naar behoefte in- en uitschakelen.

1) **Uit** : Lampje gaat niet aan.
2) **Standbystand aan** : Lampje gaat aan in de standbystand.
3) **Kijkstand aan** : Lampje gaat aan tijdens het tv-kijken.
4) **Altijd** : Lampje gaat aan nadat u de tv hebt uitgeschakeld.

Zet eruit als een ellips achteraan de bovenkant van de projector.

Blauw scherm

De functie Blauw scherm zorgt ervoor dat een blauw scherm wordt weergegeven op het moment dat er geen ingangssignaal is vanaf het externe apparaat dat is aangesloten op de projector.

1) Uit
2) Aan

Informatie

U kunt de signalen van externe invoerbronnen, de beeldinstellingen, de instellingen voor het computerbeeld en de gebruikstijd van de lamp controleren.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Controlelijst voor het rapporteren van een probleem

TOP
MAIN

Installeren en aansluiten

Symptoom	Oplossing
Geen stroom.	● Controleer de kabelaansluitingen.
Ik wil mijn projector aan het plafond monteren.	● De steun voor installatie aan het plafond is apart verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.
Externe bron is niet geselecteerd.	● Zorg ervoor dat de aansluitkabel (video) goed is aangesloten op de juiste poort. Het apparaat is alleen beschikbaar mits deze goed zijn aangesloten.

Menu en afstandsbediening

Symptoom	Oplossing
Afstandsbediening werkt niet.	● Zorg dat de juiste externe bron is geselecteerd. ● Controleer de batterij van de afstandsbediening. Als het formaat van de batterij niet juist is, varvangt u deze met een batterij van het aanbevolen formaat. Controleer of de batterij is geplaatst met beide polen op de correcte plaats. ● Controleer of de afstandsbediening op de juiste afstand en de juiste hoek wordt gehouden. Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat. ● Het direct richten van licht van drieweg lampen if andere verlichting op de sensor van de projector kan de gevoeligheid van de sensor beïnvloeden en de afstandsbediening beschadigen. ● Controleer of de batterij van de afstandsbediening niet leeg is. ● Controleer of de indicator bovenop de projector in ingeschakeld.
Ik kan geen menu selecteren.	● Controleer of het menu in grijs wordt weergegeven. Menu's kunnen niet in grijs worden weergegeven.

Scherm en externe bron

Symptoom	Oplossing
Afbeeldingen worden niet weergegeven.	● Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten. ● Zorg ervoor dat u de juiste invoerbron hebt geselecteerd. ● Controleer of de kabels goed zijn verbonden met de poorten aan de achterzijde van de projector. ● Controleer de batterijen van de afstandsbediening. ● Zorg ervoor dat de instellingen voor <Kleur> en <Helderheid> niet te laag zijn.
Slechte kleur.	● <Tint> en <Contrast> instellen.
Afbeeldingen zijn niet duidelijk.	● Pas de focus aan. ● Controleer of de projector te ver of te dicht bij het scherm staat.
Raar geluid.	● Neemt u contact op met uw servicecentrum als het vreemde geluid aanhoudt.
De inbedrijfs-Led brandt.	● Onderneem actie met betrekking tot de inhoud van de tegenmaatregelen bij abnormaal functionerende LED's.
Op het scherm verschijnen lijnen.	● Er kunnen lijnen voorkomen in PC-modus in het geval van discrepantie in

	frequentie. Pas de verticale frequentie van uw videokaart bij de geavanceerde schermeigenschappen.
Kan geen beeld van externe apparaten zien.	● Controleer de bediening van het externe apparaat en controleer of de instelbare eigenschappen zoals Brightness en Contrast enz. van het projectormenu <Mode> zijn gewijzigd.
Er wordt alleen een blauw scherm weergegeven.	● Sluit de externe apparaten zorgvuldig aan. Controleer de kabelaansluitingen nogmaals.
Scherm verschijnt in zwart/wit of ongewone kleuren/scherm is te donker of te licht.	● Instelbare onderdelen van het menu Aangepast beeld zijn goed ingesteld. ● Voer <Fabrieksinstellingen> uit als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Behandeling en onderhoud

TOP
MAIN

De buitenkant en de lens van de projector reinigen

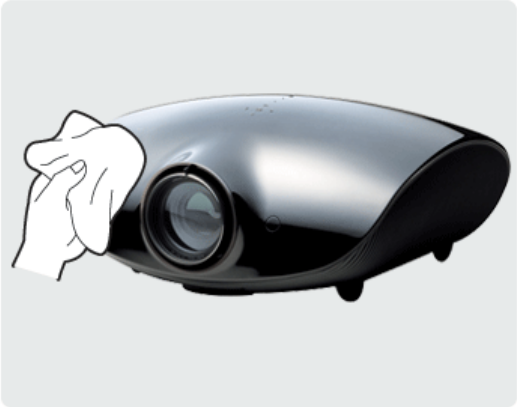

Reinig de projector met een zachte, droge doek.

- Reinig de projector niet met ontvlambare stoffen als wasbenzine, thinners of een natte doek. Hierdoor kunnen problemen ontstaan.
- Raak de projector niet aan met een nagel of ander scherp object. Dit kan krassen op het oppervlak veroorzaken.

Het binnenwerk van de projector reinigen

Neem contact op met het service center of de distributeur voor reiniging van het binnenwerk. (Niet kosteloos)

- Neem contact op met de distributeur of een servicecenter als stof of andere substanties in de projector zijn terechtgekomen.

De lamp vervangen

Let op bij het vervangen van de lamp

- De lamp van de projector is een verbruiksartikel. Voor de beste prestaties moet u de lamp vervangen in overeenstemming met de gebruiksduur. Op het informatiescherm kunt u zien hoe lang de lamp is gebruikt (INFO-toets).
- Gebruik de aanbevolen lamp voor vervanging. De specificaties van de lamp worden vermeld in de gebruiksaanwijzing. Vervang de lamp door hetzelfde model als welke is geleverd bij de projector.
  - Modelnaam lamp : LAMP-MERCVRY-Philips
  - Fabrikant : Philips Lighting
  - Levensduur lamp : 2000 uur
  - Lamptype : 300 W UHP
- Controleer voordat u de lamp vervangt of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Ook nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald blijft de lamp heet. Laat de lamp ten minste een uur afkoelen voordat u deze vervangt.
- De lamp bevindt zich linksachteraan in de projector.
- Voordat u de projector omdraait om de lamp te vervangen, moet u de projector bedekken met een zachte doek en deze op een vlakke ondergrond leggen.

- Houd de oude lamp uit de buurt van ontvlambare stoffen en buiten het bereik van kinderen. Er bestaat gevaar op brand en verwonding.
- Verwijder vuil en verontreinigingen rond en in de lampeenheid met een geschikt stofzuigapparaat.
- Raak tijdens het behandelen van de lamp geen van de onderdelen ervan aan, met uitzondering van de handgrepen. Als u de lamp niet goed behandelt, kan dit gevolgen hebben voor de beeldkwaliteit en de levensduur van de lamp.
- De projector werkt niet naar behoren als de kap niet volledig wordt vastgezet nadat de lamp is vervangen. Raadpleeg de indicatielampjes als de projector niet normaal functioneert.

Procedure voor vervanging van de lamp

1. De lamp is erg heet en werkt op een hoge spanning. Laat de lamp ten minste een uur afkoelen nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald alvorens u de lamp vervangt.
2. De lamp bevindt zich linksachteraan in de projector. Plaats de projector zodanig dat de linkerkant ervan zichtbaar is en verwijder de schroeven van het lampdekseltje.
   * Wees voorzichtig en zorg ervoor dat de projector niet valt.

3. Open het dekseltje door (A) in de afbeelding ingedrukt te houden en aan (B) te trekken.

4. Verwijder de schroeven (A) in de afbeelding en open (B).

5. Verwijder de schroeven zoals aangegeven in de afbeelding.

6. Licht de handgrepen van de lamp op, zoals aangegeven in de afbeelding, en trek de lamp aan de handgrepen uit het apparaat.

- Het plaatsen van de nieuwe lamp gaat in de omgekeerde volgorde.

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

Als u vragen of opmerkingen hebt over Samsung-producten,
kunt u contact opnemen met een SAMSUNG Customer Care Center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca

MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min) 0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/no

POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG: 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Overig

Woordenlijst

Analoge uitzending
Een bestaand zendsignaal dat wordt uitgezonden door een zendstation met gebruikmaking van de NTSC-standaard.

ANTENNA IN-poort
Dit is de poort waarop een tv-antenne kan worden aangesloten via een coaxiale kabel. Wordt in het algemeen gebruikt voor het bekijken van openbare uitzendingen.

AV-ontvanger
Een AV-ontvanger biedt een aantal in- en uitgangen voor audio en video waarop de gebruiker diverse invoer- en uitvoerapparaten kan aansluiten.

Afstandsbediening met verlichting
De knoppen op de afstandsbediening met verlichting lichten op zodat de gebruiker de knoppen van de afstandsbediening ook in het donker eenvoudig kan vinden.

Zwarting
Zwarting stelt het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op de zwartingsmogelijkheden van het scherm, zodat donkere beelden duidelijk worden weergegeven. Als deze instelling niet overeenkomt met het ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven of oogt het donkere scherm melkachtig wit.

Kabeluitzending
Bij kabeluitzendingen worden programma's via de kabel uitgezonden in plaats van via radiogolven. Voor het bekijken van kabeluitzendingen moet u een abonnement nemen bij de plaatselijke kabelmaatschappij en een aanvullende ontvanger installeren.

Kleurenstandaard
Een vastgestelde kleurenstandaard die wordt bepaald door de uitzendstandaard die in het corresponderende land of gebied wordt gebruikt.

Kleurtemperatuur
Kleurtemperatuur is een vereenvoudigde wijze voor het karakteriseren van de spectrale eigenschappen van een lichtbron. Een lage kleurtemperatuur impliceert een warmer (meer geel/rood) licht en een hogere kleurtemperatuur impliceert een kouder (meer blauw) licht.

COMPOSITE IN-poort
De COMPOSITE IN-poort is een algemene ingangspoort voor video (geel). Kleurtoon en helderheid lopen via dezelfde 75 Ohm kabel.

COMPONENT-poort (groen, blauw, rood)
Bij de Component-poort wordt het helderheidssignaal afzonderlijk verzonden. Deze aansluiting biedt de beste beeldkwaliteit van alle aansluittypen.

Digitale uitzending
Een digitale uitzending is een televisiesignaal dat is gedigitaliseerd en worden verzonden volgens de geldende specificaties voor digitale uitzendingen.

DVD (Digital Versatile Disc)
Een DVD is een mediaschijf met hoge capaciteit ter grootte van een compact disc waarop multimediagegevens, zoals video, spellen, geluidstoepassingen, enzovoort kunnen worden opgeslagen met de beeldcompressietechnologie

MPEG-2.

DLP (Digital Light Processing)
DLP is een digitale weergavetechnologie, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf TI (Texas Instruments), waarbij gebruik wordt gemaakt van een DMD-paneel.

DLP HD2, DC2, DC3
Dit is een classificering van DMD-panelen.

DMD (Digital Micromirror Device)
Een DMD-paneel is een toepassing van DMP-technologie. Het is opgebouwd uit microscopische spiegeltjes, waarbij elk spiegeltje een pixel vertegenwoordigt.

Externe ingang
De externe ingang is bestemd voor het aansluiten van videoapparaten zoals een VCR, camcorder, digitale tv-decoder, DVD-speler, enzovoort als videobron voor de projector.

Gamma-modus
De gamma-modus compenseert het videosignaal dat is geproduceerd voor analoge weergaveapparaten zoals een traditionele beeldbuis zodat het videosignaal duidelijk kan worden weergegeven op een digitaal weergaveapparaat.

HDMI
▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface), is een interface waarmee digitale audio- en video-signalen kunnen worden verzonden met een enkele kabel.
▶ Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI-apparaat kleiner in formaat is en dat de HDCP-coderingsfunctie (High Bandwidth Digital Copy Protection) daarop is geïnstalleerd.

Overscan
Overscan snijdt de randen van het beeld als zich daar ongewenste informatie, beelden of ruis bevinden. Bij zeer slechte videosignalen kan het voorkomen dat enkele ongewenste videosignalen op het scherm worden weergegeven.

RS-232C-poort (service-ingang)
Deze poort is toegevoegd voor servicedoeleinden. Deze poort maakt datacommunicatie mogelijk volgens de communicatiestandaard RS-232C.

S-Video IN-poort
Dit wordt Super Video genoemd. S-Video een een type videosignaal waarbij de signalen voor kleur en helderheid zijn gescheiden om een betere beeldkwaliteit te kunnen realiseren.

Satellietuitzending
Satellietuitzendingen worden uitgezonden via een satelliet, zodat het programma overal kan worden bekeken met een hoge beeld- en geluidkwaliteit. Er worden ongeveer 100 kanalen aangeboden, inclusief openbare zendstations. Voor het bekijken van satellietuitzendingen hebt u een aanvullende ontvanger nodig.

5x snelheid, 6-segment kleurenwiel
Dit is een optisch onderdeel dat witte lichtstralen opdeelt.

Rechten

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Het is strikt verboden het product op welke manier dan ook te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. stelt zich niet aansprakelijk voor fouten of voor incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met de levering, prestatie en het gebruik van dit materiaal.

Het gebruiken, kopiëren of reproduceren van (delen van) deze handleiding zonder schrif telijke toestemming van Samsung Electronic is verboden.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

DLP PROJECTOR

SP-A900B